

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a blue oval shape.

Samsung GALAXY S III Neo  
GT-I9301I

# Instrukcja obsługi

# Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem [www.samsung.pl](http://www.samsung.pl).
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediiów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

## Ikony pomocnicze



**Ostrzeżenie:** sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



**Przestroga:** sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



**Uwaga:** wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

## Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

## Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth<sup>®</sup> jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup>, Wi-Fi Direct<sup>™</sup>, Wi-Fi CERTIFIED<sup>™</sup> i logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.



# Spis treści

## Wprowadzenie

- 7 Wygląd urządzenia
- 8 Przyciski
- 9 Zawartość opakowania
- 10 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
- 13 Ładowanie baterii
- 15 Wkładanie karty pamięci
- 17 Włączanie i wyłączanie urządzenia
- 18 Trzymanie urządzenia
- 18 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
- 18 Regulacja głośności
- 19 Przełączanie do trybu cichego

## Podstawowe informacje

- 20 Ikony wskaźników
- 21 Korzystanie z ekranu dotykowego
- 25 Ruchy sterujące
- 27 Ruchy dłoni
- 28 Aktywowanie funkcji Wiele okien
- 30 Powiadomienia
- 31 Ekran startowy
- 34 Ekran blokady
- 35 Ekran aplikacji
- 36 Korzystanie z aplikacji
- 37 Pomoc
- 37 Wprowadzanie tekstu

- 40 Podłączanie do sieci Wi-Fi
- 41 Konfiguracja konta
- 42 Przesyłanie plików
- 44 Zabezpieczanie urządzenia
- 45 Aktualizowanie urządzenia

## Komunikacja

- 47 Telefon
- 53 Kontakty
- 57 Wiadomości
- 58 E-mail
- 61 Google Mail
- 63 Hangouts
- 63 Google+
- 64 Zdjęcia
- 64 ChatON

## WWW i sieć

- 65 Internet
- 67 Chrome
- 68 Bluetooth
- 69 Samsung Link
- 70 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam

## Multimedia

- 74 Muzyka
- 76 Aparat
- 82 Galeria
- 85 Story Album
- 86 Wideo
- 87 YouTube
- 88 Radio FM
- 89 Flipboard

## Sklepy z aplikacjami i multimediami

- 90 Sklep Play
- 91 Samsung Apps
- 91 S Suggest
- 92 Muzyka Play
- 92 Gry Play
- 92 Kiosk Play

## Narzędzia

- 93 S Notatka
- 96 S Terminarz
- 98 Dropbox
- 99 Chmura
- 99 Dysk
- 100 Zegar
- 102 Kalkulator
- 102 Dyktafon
- 103 S Voice
- 105 Google
- 106 Wyszukiwanie głosowe
- 106 Moje pliki
- 107 Pobrane

## Podróże i miejsca w pobliżu

- 108 Mapy


## Ustawienia

- 109 Ustawienia — informacje
- 109 Połączenia
- 113 Urządzenie
- 121 Kontrola
- 125 Ogólne
- 129 Ustawienia Google

## Rozwiązywanie problemów

# Wprowadzenie



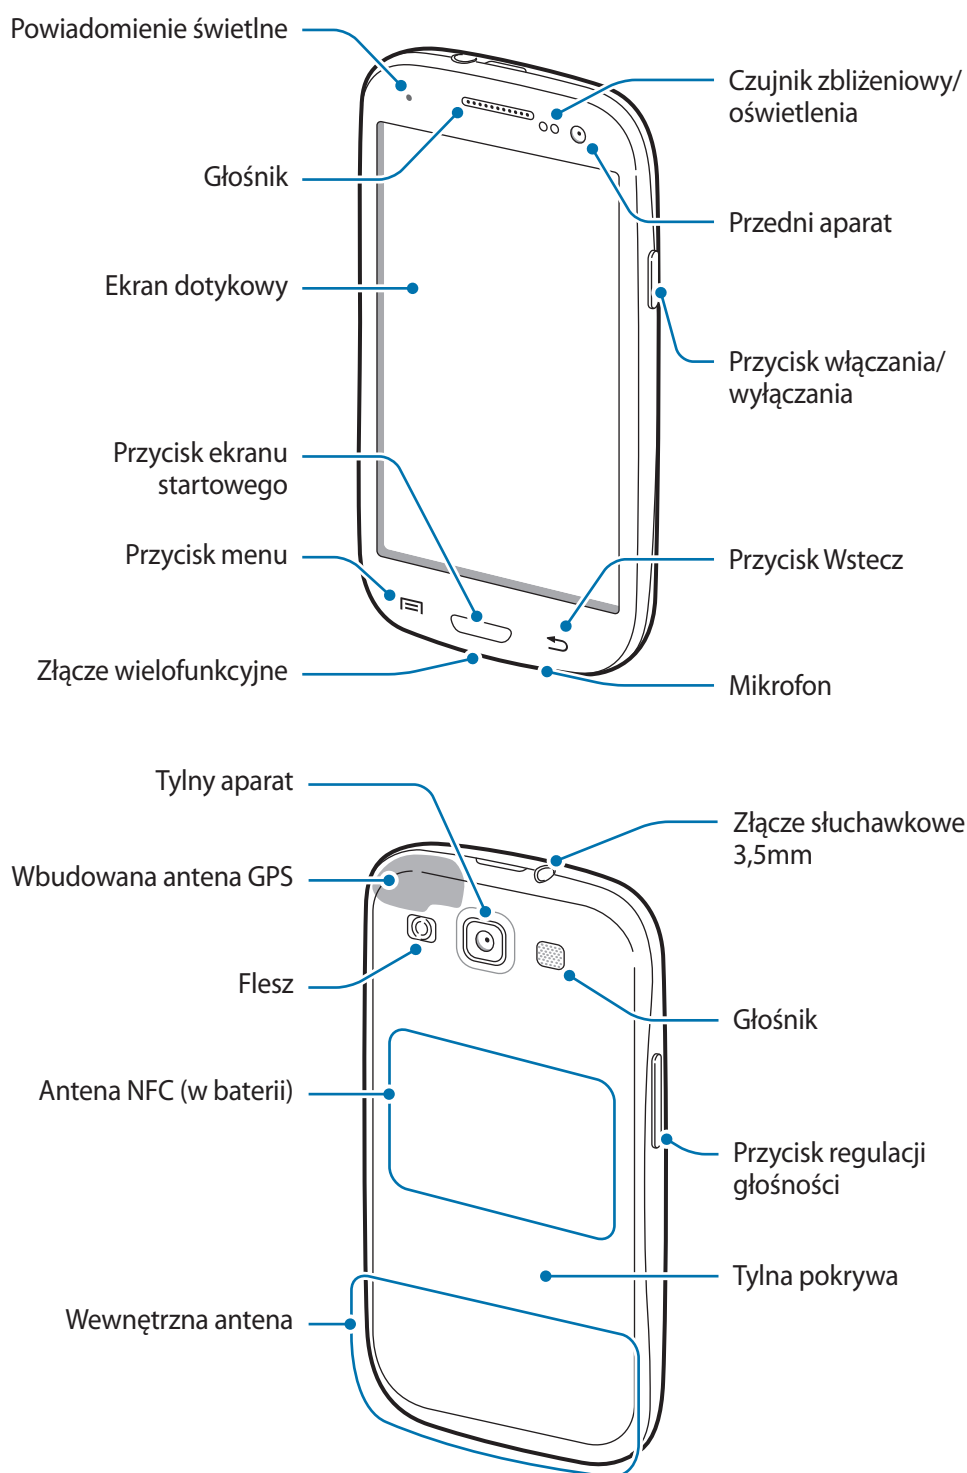


## Wygląd urządzenia





- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie należy używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

## Przyciski

Przycisk	Funkcja
 <b>Włączania / wyłączania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.</li> <li>• Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 7 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu.</li> <li>• Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.</li> </ul>
 <b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotknij, aby otworzyć listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie.</li> <li>• Dotknij i przytrzymaj ekran startowy, aby uruchomić usługę wyszukiwania Google Search.</li> </ul>
 <b>Ekran startowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.</li> <li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.</li> </ul>
 <b>Wstecz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.</li> </ul>
 <b>Głośność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.</li> </ul>

## Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 2 100 mAh)
- Instrukcja obsługi



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.


## Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.



Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

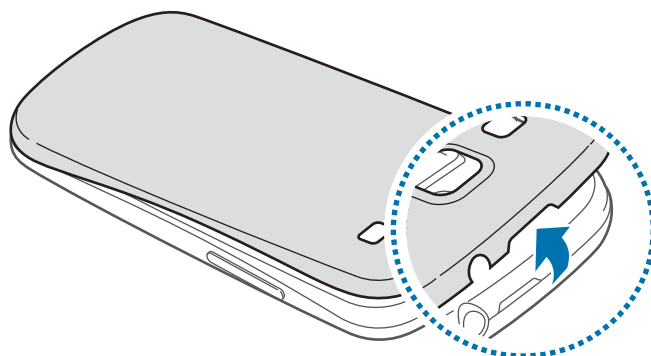


Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.



Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.


2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

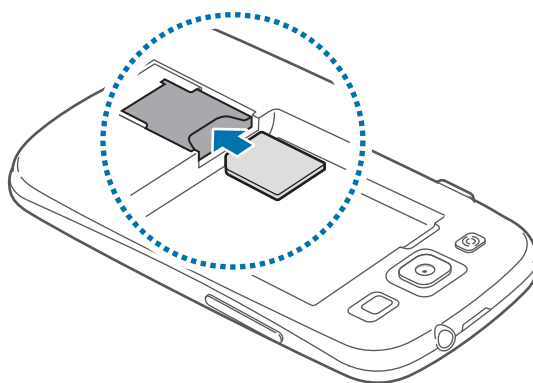




- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

### 3 Włóż baterię.

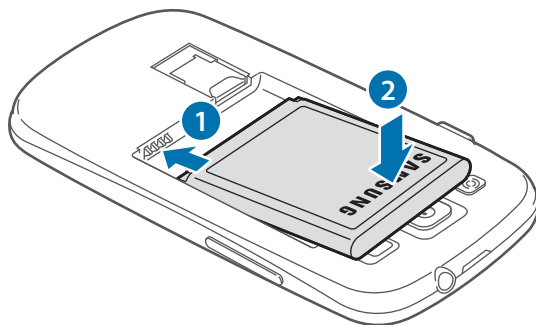


### 4 Załóż tylną pokrywę.

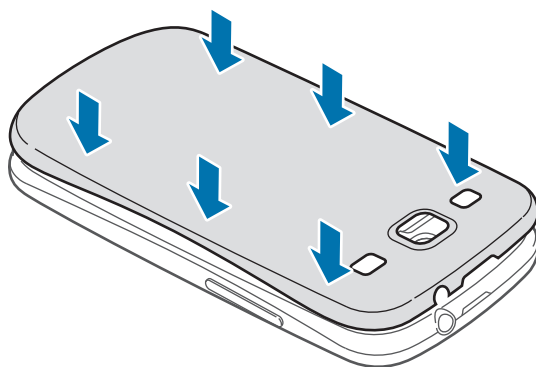


## Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmij baterię.

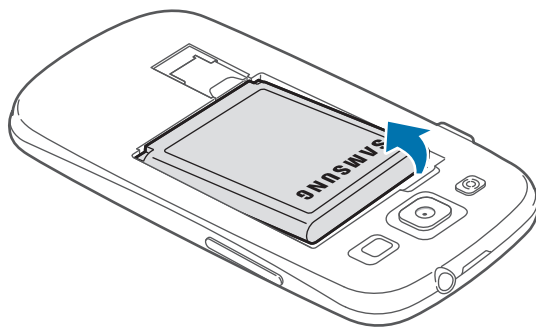

3 Wyciągnij kartę SIM lub USIM.

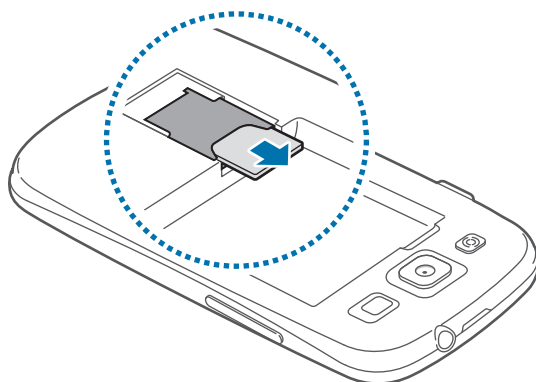



## Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.




Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.



- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

## Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

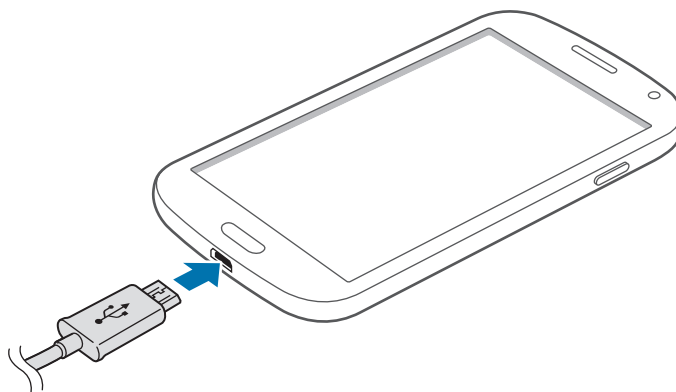

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu oszczędzania energii należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.

## Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:



Ładowanie



Całkowicie naładowana

## Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

## Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.




- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.



- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **SD memory card**.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę pamięci połączanymi stykami do dołu.

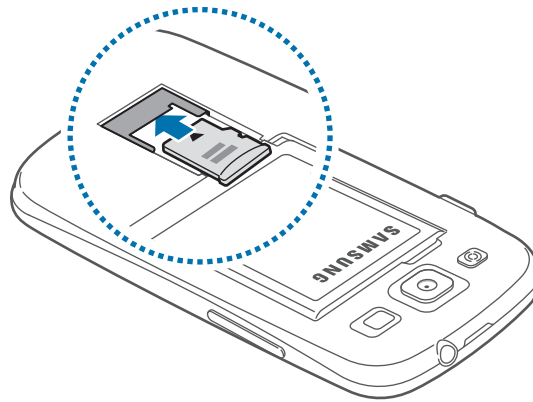

- 3 Załóż tylną pokrywę.

## Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wyciągnij kartę pamięci.
- 3 Załóż tylną pokrywę.



Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

## Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.




Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

## Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

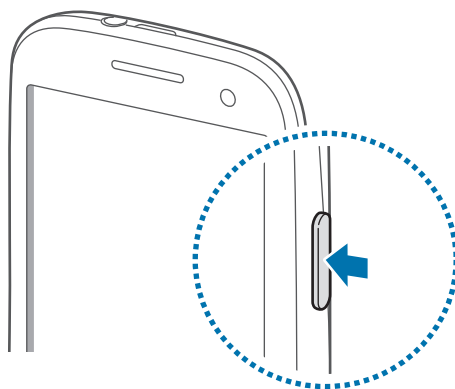

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.


## Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

## Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesunąć palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

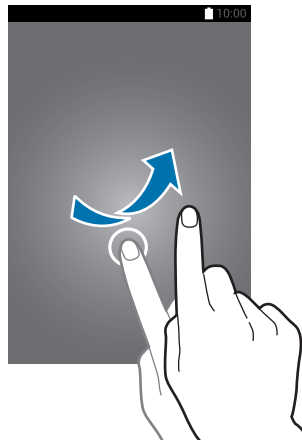

## Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

## Przełączanie do trybu cichego







Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wycisz** lub **Wibracja**.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk** lub **Wibracja**.








# Podstawowe informacje

## Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM



Ikona	Znaczenie
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

## Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.



- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.




- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

## Gesty wykonywane palcami

### Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

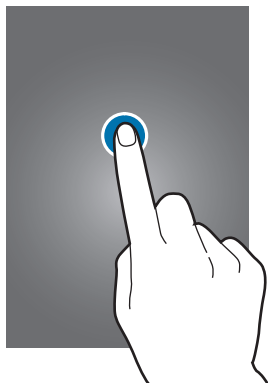


### Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.




## Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

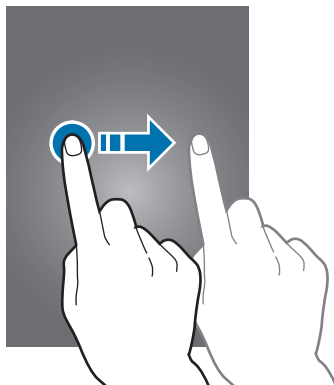


## Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

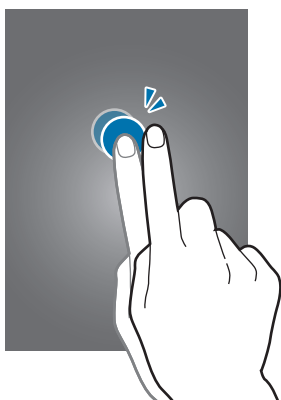


## Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

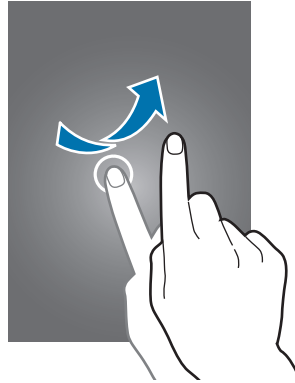

## Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

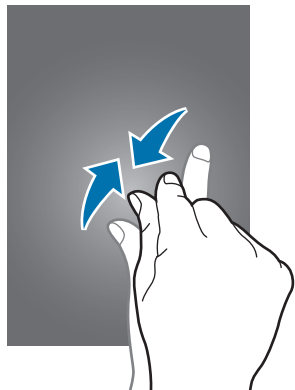

## Ruchy sterujące

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.


Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Kontrola** → **Ruchy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo.



Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

## Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

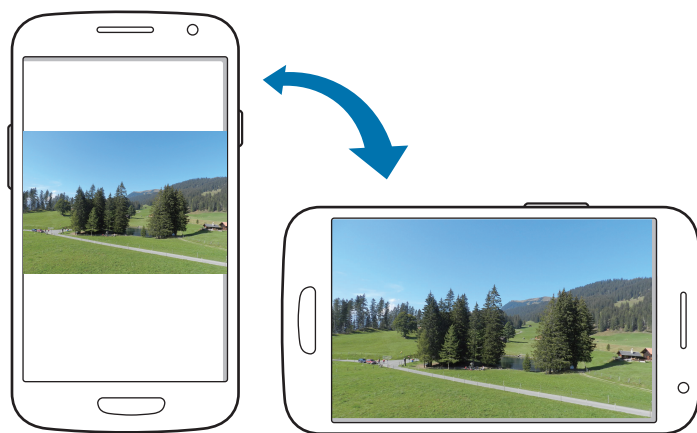

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.



- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji. Po zmianie orientacji na poziomą kalkulator przełącza się na kalkulator naukowy.

## Podniesienie

Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.




## Trzymanie przy uchu

Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.



## Odwrócenie

Obróć urządzenie ekranem w dół, aby wyciszyć dzwonek, wstrzymać odtwarzanie multimedialnych lub wyciszyć radio FM (gdy używany jest głośnik).

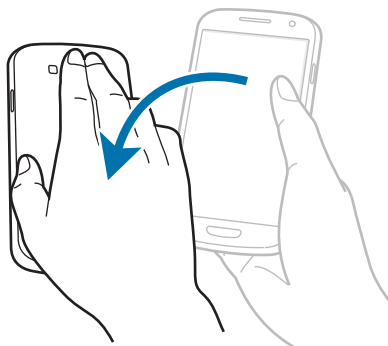


## Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłonią.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Kontrola** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.

## Przesunięcie

Przesuń dłonią wzdłuż ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

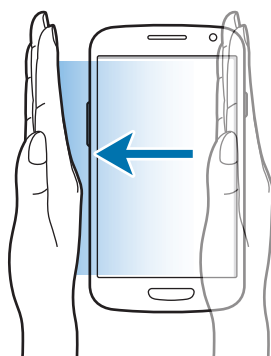

## Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.



## Aktywowanie funkcji Wiele okien



Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie wielu działających aplikacji równocześnie.




- W panelu funkcji Wiele okien mogą być uruchamiane tylko aplikacje.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aby skorzystać z aplikacji przy użyciu funkcji Wiele okien, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele okien** w prawo.

## Posługiwanie się panelem funkcji Wiele okien

Aby wyświetlić panel funkcji Wiele okien, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk . Panel funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w lewej części ekranu. Wybierz jedną aplikację, a następnie przeciągnij inną aplikację do nowego miejsca. Aby ukryć panel funkcji Wiele okien, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk .

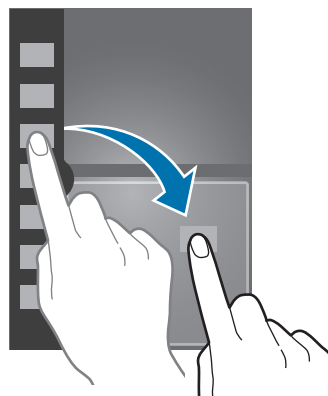








Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.

Dotknięcie uchwytu panelu pozwala na otwarcie lub zamknięcie panelu. Gdy panel funkcji Wiele okien jest otwarty, można go przesunąć, przeciągając uchwyt panelu do prawej lub lewej krawędzi ekranu przez naciśnięcie go i przytrzymanie. Gdy panel funkcji Wiele okien jest zamknięty, uchwyt panelu można przesunąć, przeciągając go w górę lub w dół przez naciśnięcie go i przytrzymanie.

## Korzystanie z aplikacji przy użyciu funkcji Wiele okien

Podczas korzystania z aplikacji przy użyciu funkcji Wiele okien wybierz okno aplikacji, dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, a następnie wybierz jedną z poniższych możliwości:

-  : otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji w wybranym oknie.
-  : przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami używanymi za pomocą funkcji Wiele okien.
-  : przenoszenie elementów między oknami aplikacji. Przeciągnij element z jednego okna do drugiego, aby go udostępnić. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
-  : maksymalizacja okna do rozmiaru ekranu.
-  : zamykanie aplikacji.

## Udostępnianie plików

Przeciągnij element, który chcesz udostępnić w innym oknie. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.



## Tworzenie kombinacji okien

Ta funkcja służy do zapisywania kombinacji aplikacji aktualnie działających przy użyciu funkcji Wiele okien.

W panelu funkcji Wiele okien dotknij  → **Utwórz**, wprowadź tytuł, a następnie dotknij **OK**.

## Korzystanie z tej samej aplikacji w wielu oknach

Funkcja ta umożliwia jednoczesne uruchamianie tej samej aplikacji w wielu oknach.


Po uruchomieniu aplikacji z poziomu panelu funkcji Wiele okien znak  zostaje wyświetlony przy ikonie aplikacji, jeśli obsługuje ona tę funkcję. Przeciągnij ikonę aplikacji ze znakiem  do nowego miejsca.



Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

## Powiadomienia



Ikony powiadomień pojawiają się w pasku stanu w górnej części ekranu i informują o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza, stanie urządzenia i wielu innych. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół od paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
- **Lokalizacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk:** włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.
- **Obrót ekranu:** ustawianie czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Wiele okien:** ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.
- **Router Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi.
- **S Beam:** włączanie lub wyłączanie funkcji S Beam.
- **NFC:** włączanie lub wyłączanie funkcji NFC.
- **Synchron.:** włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Smart stay:** włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay.
- **Oszcz. energii:** włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii.
- **Tryb blokow.:** włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Aby wybrać powiadomienia, które będą blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Tryb blokowania**.
- **Tryb Offline:** włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Tryb głośnomów.:** włączanie lub wyłączanie trybu nie wymagającego manualnej obsługi urządzenia.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij  → , a następnie dotknij danego elementu i trzymając go, przeciągnij w inne miejsce.

## Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

### Zmiana trybu ekranu startowego

Ekran startowy obsługuje tryb standardowy i tryb ułatwienia. W trybie ułatwień można łatwo uzyskać dostęp do ulubionych kontaktów, aplikacji i ustawień poprzez dodawanie skrótów na ekranie startowym.

Aby przejść do trybu ułatwienia, na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Tryb Ułatwienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb Ułatwienia** w prawo.

### Zmiana układu elementów

#### Dodawanie ikony aplikacji

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją na podgląd panelu.

#### Dodawanie elementu

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając widgety, foldery lub panele.

Dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, a następnie wybierz jedną z następujących kategorii:

- **Aplikacje i widgety:** dodanie widжетów lub aplikacji do ekranu startowego.
- **Katalog:** tworzenie nowego folderu.
- **Strony:** dodawanie nowego panelu na ekranie startowym.

## Przesuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

## Usuwanie elementu


Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do kosza, który znajduje się w górnej części ekranu startowego. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

## Zmiana układu paneli


### Dodawanie nowego panelu

Dotknij  → **Edytuj stronę** → .

### Przenoszenie panelu

Dotknij  → **Edytuj stronę**, dotknij podgląd panelu i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

### Usuwanie panelu

Dotknij  → **Edytuj stronę**, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

## Ustawianie tapety

Można wybrać zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie i użyć go jako tapety ekranu startowego.

Na ekranie startowym dotknij  → **Ustaw tapetę** → **Ekran startowy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Galeria:** można wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub zdjęcia pobrane z Internetu.
- **Tapety animowane:** można wyświetlić obrazy tapet.
- **Zdjęcia:** wyświetlanie zdjęć w folderze **Zdjęcia**.
- **Tapety:** można wyświetlić obrazy animowane.

Wybierz obraz, w razie konieczności zmień rozmiar ramki, a następnie ustaw go jako tapetę.

## Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym. Aby ich używać, należy je przeciągnąć z panelu widgetów na ekran startowy.



- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

## Dodawanie widgetów do ekranu startowego

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**. Przewiń w lewo lub w prawo w panelu widgetów, a następnie dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać do ekranu startowego. Umieść go w żądanej lokalizacji, w razie potrzeby zmień jego rozmiar przez przeciąganie ramki, a następnie dotknij dowolnego miejsca ekranu, aby zapisać lokalizację widgetu.

## Korzystanie z widgetu skrótu do ustawień

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**, a następnie dotknij i przytrzymaj **Skrót do ustawień**, aby utworzyć listę opcji ustawień. Wybierz opcję ustawień, aby ją dodać do ekranu startowego jak skrót.

## Ekran blokady


Ekran blokady uniemożliwia wykonywanie niechcianych działań na urządzeniu, gdy nie jest ono używane, a także umożliwia dodawanie wygodnych widgetów.


### Dodawanie widgetów

Aby widgety działały, gdy ekran jest zablokowany, na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady**, a następnie zaznacz **Wiele widgetów**.



Nie możesz używać widgetów na zablokowanym ekranie w trybie uproszczonym lub w trakcie aktywacji zabezpieczeń.

Dotknij obszaru panelu widgetów w górnej części ekranu. Przewiń w prawo do ostatniej strony, dotknij , a następnie wybierz widget do dodania do ekranu blokady.

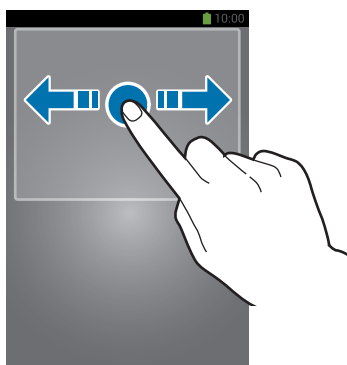

### Zmiana układu paneli

#### Przenoszenie panelu

Przewiń w lewo lub w prawo w obszarze panelu widgetów, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

#### Usuwanie panelu

Przewiń w lewo lub w prawo w obszarze panelu widgetów, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

## Ekran aplikacji


Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.


## Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niestandardowym widoku siatki.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesun w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

## Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.


## Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

## Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Samsung Apps**, a następnie je instalować.


## Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij  → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.



Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

## Wyłączanie aplikacji

Dotknij  → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do wyłączenia.

Aby wyłączyć aplikację, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Menadżer Aplikacji**, przewiń listę do **Wyłączone**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Włącz**.



- Niektórych aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem, oraz pobranych aplikacji nie można wyłączyć.
- Użycie tej funkcji powoduje, że wyłączone aplikacje przestaną być wyświetlane na ekranie aplikacji, ale nadal będą przechowywane w urządzeniu.

## Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

## Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.



Niektóre aplikacje są pogrupowane w foldery. Dotknij folderu, a następnie dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.

## Otwieranie ostatnio używanych aplikacji



Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.



## Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, dotknij , a następnie dotknij **Zak.** obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk ekranu startowego, a następnie dotknąć .

## Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić odpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij .

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

## Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.



Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

## Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybierz metodę wprowadzania**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

## Korzystanie z klawiatury Samsung

### Zmianianie układu klawiatury

Dotknij , wybierz język, a następnie dotknij **Klawiatura Qwerty** lub **Klawiatura 3x4**.





Układ klawiatury może nie zostać zmieniony w niektórych językach.



### Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij  przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

### Zmiana typu klawiatury



Dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij , aby zmienić typ klawiatury.


Na ruchomej klawiaturze dotknij i przytrzymaj  i przenieś ruchomą klawiaturę w inne miejsce.

### Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesun klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

## Pismo ręczne

Dotknij i przytrzymaj , dotknij , a następnie napisz wyraz palcem. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

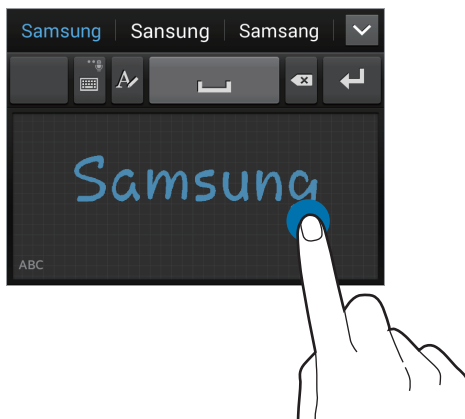

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.



## Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiedziane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

## Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij  lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

## Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 109)

### Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

### Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

### Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

### Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**.

## Konfiguracja konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google, a do korzystania z aplikacji **Samsung Apps** jest wymagane konto Samsung. Można utworzyć konta Google i Samsung, aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

### Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się do konta Google lub dokonać rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie dotknij **Nowe**, aby się zalogować lub dotknij **Istniejące**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

### Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**, wybierz nazwę konta w sekcji **Moje konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij **Usuń konto**.

## Przesyłanie plików

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przysyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.



Następujące formaty plików są obsługiwane przez niektóre aplikacje. W zależności od wersji oprogramowania urządzenia lub systemu operacyjnego komputera niektóre formaty plików nie są obsługiwane.

- Muzyka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Obraz: bmp, gif, jpg i png
- Film: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Jeśli aplikacja nie odtwarza plików w formacie divx lub ac3, zainstaluj aplikację, które obsługują te formaty.

## Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1

Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2

Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

## Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

## Podłączanie jako urządzenie multimedialne

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.  
Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
- 3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.


## Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

### Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

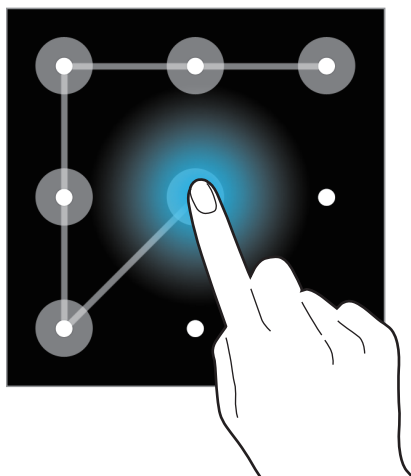

### Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.



## Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

## Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.



W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

## Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

## Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.



- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

## Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Aktualizuj teraz**.

# Komunikacja

## Telefon


Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

## Nawiązywanie połączeń

### Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:


- **Klawiatura:** wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij .
- **Spis poł.:** nawiązywanie połączeń ze spisu połączeń i wiadomości przychodzących i wychodzących.
- **Ulubione:** nawiązywanie połączenia z listy ulubionych kontaktów.
- **Kontakty:** nawiązywanie połączenia z listy kontaktów.

### Numery szybkiego wybierania

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

### Przewidywanie numerów


Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

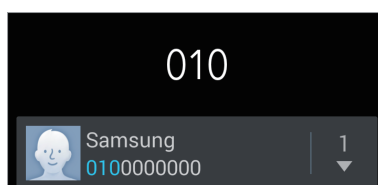

## Wyszukiwanie kontaktów



Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.





## Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij .

## Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:

-  : wybór opcji korektora, która będzie używana w trakcie rozmowy.
-  : zwiększanie głośności.
- **Zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij polecenia **Powrót**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- **Dodaj połączenie**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiatura**: otwieranie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Wł. głośnik**: uaktywnienie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.
- **Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu, aby nie być słyszany przez rozmówcę.
- **Słuchawki**: umożliwia przełączanie na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- **Zamień**: przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami.
- **Dodaj**: wykonywanie połączenia konferencyjnego, gdy dodane są dwa połączenia. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnej usłudze połączeń konferencyjnych.

-  → **Zarządzaj połączeniem konferencyjnym**: można nawiązać połączenie prywatne z jednym z rozmówców w trakcie połączenia konferencyjnego lub odłączyć jednego z rozmówców.
-  → **Kontakty**: otwieranie listy kontaktów.
-  → **Notatka**: tworzenie notatki.
-  → **Wiadomość**: wysyłanie wiadomości.

## Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij **Dodaj do kontaktów**.

## Wysyłanie wiadomości

Dotknij  → **Wyślij wiadomość** aby wysłać wiadomość do numeru widocznego na wyświetlaczu.


## Wyświetlanie spisów połączeń

Dotknij **Spis poł.**, aby wyświetlić spis połączeń przychodzących i wychodzących.

Aby filtrować spis połączeń, dotknij  → **Podgląd**, a następnie wybierz opcję.


## Tryb FDN

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć połączenia wychodzące do numerów z określonymi prefiksami. Te prefiksy są przechowywane na karcie SIM lub USIM.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**, a następnie wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Dotknij **Lista FDN** i dodaj numery.

## Blokowanie połączeń

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć nawiązywanie pewnych połączeń. Można na przykład wyłączyć połączenia międzynarodowe.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.**, wybierz typ połączenia, wybierz opcję blokowania połączenia, a następnie wprowadź hasło.

## Odbieranie połączeń


### Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij  poza duży okrąg.


Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

### Odrzucanie połączenia


Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij  poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę. Aby utworzyć wiadomość o odrzuceniu połączenia, dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Wiad. o odrzucaniu poł.**

### Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów** → **Lista autom. odrzucania**. Dotknij **Utwórz**, wprowadź numer, przypisz kategorię i dotknij **Zapisz**.

### Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol  pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.

### Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące. Ta usługa nie jest dostępna dla połączeń wideo.

Aby używać tej usługi, dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**.

### Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Przekazywanie połączeń**, a następnie wybierz typ połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **Włącz**.









## Połączenia wideo

### Nawiązywanie połączenia wideo

Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy kontaktów, a następnie dotknij .

### W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- **Przełącz aparat:** przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Wył. mikrofon:** można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszany przez rozmówcę.
- **Rozłącz:** zakończenie bieżącego połączenia.
-  → **Ukryj mnie:** aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
-  → **Obraz wychodzący:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
-  → **Klawiatura:** otwieranie klawiatury.
-  → **Przełącz na słuchawki:** umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
-  → **Wył. głośnik:** wyłączenie trybu głośnomówiącego.
-  → **Animowane emocje:** zastosowanie ikon emotikonów w obrazie.
-  → **Widok motywu:** zastosowanie dekoracyjnych ikon w obrazie.
-  → **Włącz widok obrazk.:** zmiana trybu widoku na widok kreskówki.

Dotknij i przytrzymaj obraz drugiej osoby, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przechwyć obraz:** zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
- **Nagraj wideo:** nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.




W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmówcy jest zabronione.

Dotknij i przytrzymaj obraz, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przełącz aparat:** przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Obraz wychodzący:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.

## Zamiana obrazów

Przeciągnij obraz jednego z rozmówców na obraz drugiej osoby, aby zamienić obrazy.

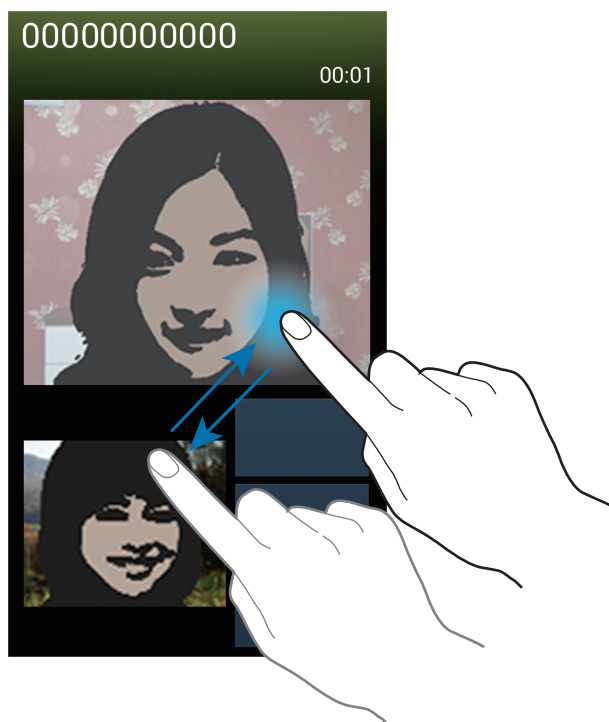

## Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dotknij i przytrzymaj cyfrę 1 na klawiaturze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami operatora sieci.



## Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.




Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

## Zarządzanie kontaktami


Dotknij **Kontakty**.

### Tworzenie kontaktu

Dotknij  i wprowadź informacje o kontakcie.

-  : dodawanie obrazu.
-  /  : dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.


### Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

### Usuwanie kontaktu

Dotknij  → **Usuń**.

### Ustawianie numeru szybkiego wybierania

Dotknij  → **Ustawienia szybkiego wybierania**, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie przypisz mu kontakt. Aby usunąć numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Usuń**.






## Wyszukiwanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu z prawej strony listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż indeksu.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.


Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- : dodawanie do ulubionych kontaktów.
-  / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

## Wyświetlanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Domyślnie urządzenie wyświetla wszystkie zapisane kontakty.

Dotknij  → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz lokalizację, w której kontakty będą zapisywane.

## Przenoszenie kontaktów


Dotknij **Kontakty**.


### Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij  → **Scal konta** → **Scal z Google**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Google będą wyświetlane z symbolem  na liście kontaktów.

### Przenoszenie kontaktów do konta Samsung


Dotknij  → **Scal konta** → **Scal z kontem Samsung**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Samsung będą wyświetlane z symbolem  na liście kontaktów.


## Importowanie i eksportowanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.


### Importowanie kontaktów

Dotknij  → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania.

### Eksportowanie kontaktów

Dotknij  → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję eksportowania.

### Udostępnianie kontaktów

Dotknij  → **Udostępnij wizytówkę przez**, wybierz kontakty, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

## Ulubione kontakty

Dotknij **Ulubione**.

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Dodaj do Ulubionych**: dodawanie kontaktów do ulubionych.
- **Usuń z Ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Widok siatki / Widok listy**: wyświetlanie kontaktów w widoku siatki lub listy.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

## Grupy kontaktów


Dotknij **Grupy**.

### Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij . Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

### Zarządzanie grupami

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Utwórz**: tworzenie nowej grupy.
- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Zmień kolejność**: dotknij i przytrzymaj  obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowe miejsce, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Usuń grupy**: wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Usuń**. Nie można usuwać grup domyślnych.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.


### Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy


Wybierz grupę, dotknij  → **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **Gotowe**.

## Wizytówka

Dotknij **Kontakty**.

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę, a następnie dotknij , aby ją edytować.

Dotknij  → **Udostępnij wizytówkę przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

## Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.




Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.



## Wysyłanie wiadomości

Dotknij , dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij , wybierz kontakty, a następnie dotknij **Gotowe**.


Poniżej przedstawiono metody tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij  i dołącz obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.
- Dotknij  → **Dodaj temat**, aby wprowadzić temat.



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

## Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij  → **Planowanie**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.



- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

## Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

## E-mail


Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.



## Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.



Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij  → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.

## Wysyłanie wiadomości


Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij  w dolnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij  → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

## Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij  → **Zaplanowany e-mail**. Zaznacz **Zaplanowany e-mail**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.



- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

## Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.



Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać załącznik.



## Google Mail



Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.


## Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij  → **Załącz plik**, aby dołączyć obrazy, filmy, pliki muzyczne i inną zawartość.

Dotknij  → **Dodaj DW/UDW**, aby dodać więcej odbiorców.

Dotknij  → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.


Dotknij  → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij  → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia usługi Google Mail.

Dotknij  → **Prześlij opinię**, aby przesłać swoje opinie twórcom aplikacji.

Dotknij  → **Pomoc**, aby wyświetlić pomoc do obsługi usługi Google Mail.

## Odczytywanie wiadomości

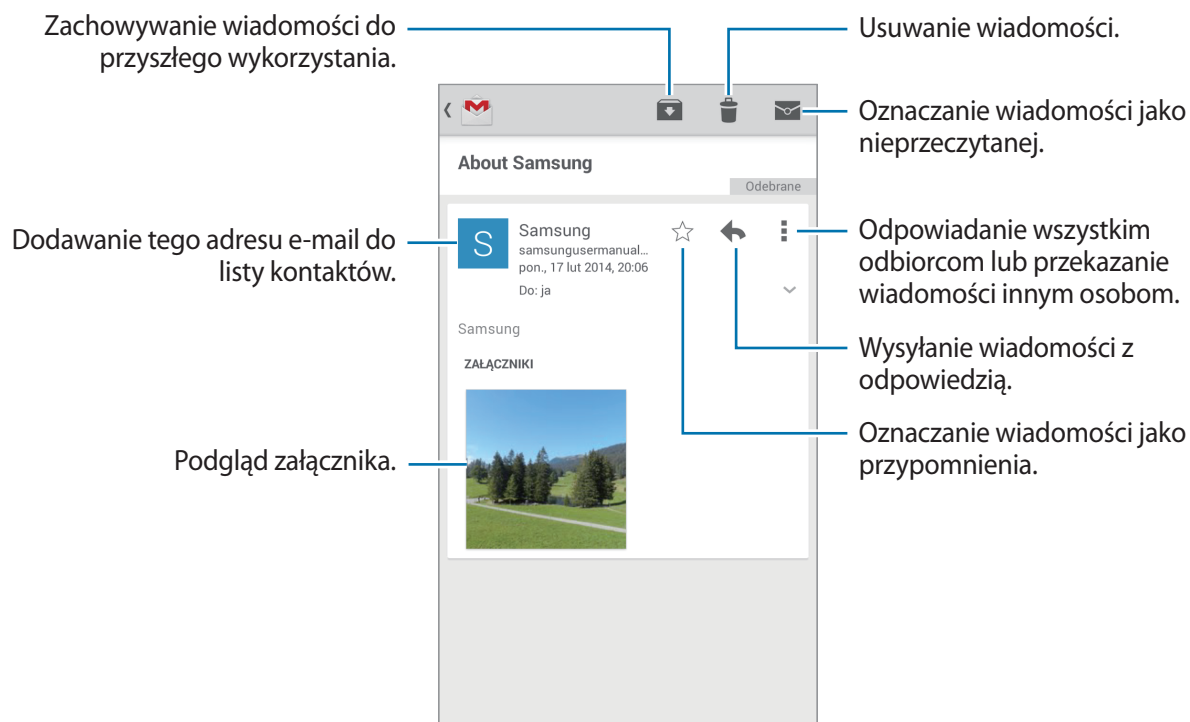


## Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Dotknij  → **Odśwież**, aby ręcznie pobrać nowe wiadomości.

Dotknij , aby wyświetlić wiadomości oznaczone innymi etykietami.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij  → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

## Hangouts

Ta aplikacja służy do rozmów na czacie z innymi osobami.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

## Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Dotknij , aby użyć innych funkcji związanych z portalami społecznościowymi.

## Zdjęcia


Ta aplikacja służy do wyświetlania i udostępniania zdjęć lub filmów za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.






Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **WSZYSTKIE:** wyświetlanie wszystkich obrazów lub filmów wykonanych lub pobranych za pomocą urządzenia.
- **NAJCIEKAWSZE:** wyświetlanie obrazów lub filmów według daty lub albumu. Dotknij , aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania go skorzystaj z jednej z następujących ikon:

- : zmienianie obrazu.
- : udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- : usuwanie obrazu lub filmu.


## ChatON

Ta aplikacja służy do korzystania z czatu na dowolnym urządzeniu. Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung lub potwierdzić swój numer telefonu.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Można utworzyć listę przyjaciół, wprowadzając numery telefonów lub adresy e-mail kont Samsung lub wybierając przyjaciół z listy sugerowanych kontaktów. Można również dotknąć  → **Synchr. kontaktów** → **Synchr. kontaktów**, aby ręcznie zsynchronizować kontakty z urządzenia.

Dotknij  → **Rozpocznij czat** i wybierz znajomego, aby rozpocząć czat.

# WWW i sieć

## Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.



Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

## Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

Oglądając stronę WWW, możesz uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, dotykając

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij pola adresu, a następnie dotknij ikony wyszukiwarki obok adresu WWW.

## Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowe okno**.

Aby przejść do innej strony, dotknij , przewiń w górę lub w dół, a następnie dotknij strony, aby ją wybrać.

## Głosowe przeszukiwanie sieci WWW


Dotknij pola adresu, dotknij → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

## Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij  → **Dodaj zakładkę**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij , a następnie wybierz jedną ze stron.

## Historia

Dotknij  → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij  → **Wyczyść historię**.

## Zapisane strony


Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij  → **Zapisane strony**.

## Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane łącza, użyj **Pobrane**. (str. 107)

## Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij  → **Udostępnij przez**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

## Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.





Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.


## Otwieranie nowej strony

Dotknij  → **Nowa karta**.



Aby przejść do innej strony, dotknij , przewiń w górę lub w dół, a następnie dotknij strony, aby ją wybrać.

## Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij  →  → **Zapisz**.


Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij  → **Zakładki**, a następnie wybierz jedną ze stron.

## Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij  → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

## Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij  → **Inne urządzenia**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij .

## Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.




- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.  
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

## Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Skanuj**, aby została wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

## Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij  → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz.

Gdy dane wysyłane są z innego urządzenia, zaakceptuj żądanie uwierzytelniania przez Bluetooth przesłane z innego urządzenia. Odebrane pliki zostają zapisane w folderze **Download**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.



## Samsung Link

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania za pośrednictwem Internetu treści zapisanych na urządzeniach zdalnych lub w usługach pamięci masowej WWW. Można odtworzyć i wysłać pliki multimedialne z dowolnego urządzenia na inne urządzenie lub do usługi pamięci masowej WWW.

Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung i zarejestrować co najmniej dwa urządzenia. Sposoby rejestrowania mogą się różnić w zależności od typu urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Samsung Link**.






Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.




Gdy otworzysz tę aplikację, zostanie wyświetlona zawartość ze wszystkich zarejestrowanych urządzeń i usług pamięci masowej. Można ją przeglądać i odtwarzać.

## Wysyłanie plików




Istnieje możliwość wysyłania plików do innych urządzeń i ich aktualizacja w usługach pamięci masowej WWW.

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików. Następnie dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij .

## Udostępnianie plików

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików. Następnie dotknij , wybierz pliki, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

## Odtwarzanie plików na zdalnym urządzeniu



Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików. Następnie dotknij , wybierz pliki, dotknij , a następnie wybierz urządzenie.




- Obsługiwane formaty plików mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzeń połączonych jako odtwarzacz mediów.
- Niektóre pliki mogą nie być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.

## Zarządzanie zawartością w usłudze pamięci masowej WWW

Wybierz usługę pamięci masowej WWW, a następnie wyświetl zawartość i zarządzaj nią.

Aby przenieść pliki między urządzeniem a usługą pamięci masowej WWW, dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij .

Aby zarejestrować usługi pamięci masowej WWW w urządzeniu, dotknij  → **Dodaj magazyn**, a następnie wybierz usługę pamięci masowej WWW.

## Group Play

Ta aplikacja służy do wspólnego oglądania zdjęć i filmów oraz słuchania muzyki razem ze znajomymi. Utwórz sesję Group Play lub dołącz do istniejącej sesji, a następnie udostępnij zawartość, jak obrazy lub muzykę.

Na ekranie aplikacji dotknij **Group Play**.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- W trakcie korzystania z tej aplikacji nie można korzystać z dostępu do Internetu poprzez sieć Wi-Fi.



## Tworzenie grupy dla aplikacji Group Play

Gdy utworzysz sesję Group Play, inne urządzenia będą mogły do niej dołączyć i udostępniać zawartość.

Jeżeli dla sesji Group Play ustawione zostało hasło, na innych urządzeniach należy je także wprowadzić, aby móc dołączyć do sesji. Aby użyć hasła, zaznacz **Ustaw hasło grupy**.

Dotknij **Utwórz grupę**, ustaw hasło, a następnie użyj następujących funkcji:

- **Udostępnij muzykę:** łącząc ze sobą dwa lub więcej urządzeń, aby udostępniać muzykę, możesz uzyskać za ich pomocą efekt dźwięku przestrzennego.
- **Udostępnij obrazy:** wybór obrazów do udostępnienia.
- **Udostępnij dokume...:** wybór dokumentów do udostępnienia.
- **Graj w gry i korzystaj...:** granie w gry online z przyjaciółmi.






## Połączenie z aplikacją Group Play






Jeśli na innym urządzeniu utworzono sesję Group Play, możesz do niej dołączyć.

- Dotknij **Dołącz do grupy**, wybierz sesję Group Play, do której chcesz dołączyć, a następnie podaj hasło grupy, jeśli jest to wymagane. Wybierz kategorię multimediiów, co spowoduje wyświetlenie na urządzeniu obecnie udostępnianej zawartości.
- Aktywuj funkcję NFC i dotknij tyłem swojego urządzenia tyłu innego urządzenia, na którym otwierana jest sesja. (str. 72)

## Korzystanie z dodatkowych funkcji w trakcie sesji Group Play

W trakcie udostępniania zawartości innym urządzeniom, można korzystać z następujących funkcji:

- : zmiana ustawień głośnika na poszczególnych połączonych urządzeniach.
-  → : regulowanie głośności.
-  → : używanie wszystkich podłączonych urządzeń jako głośników stereofonicznych.

-  : pisanie notatki lub rysowanie na ekranie. Wszyscy uczestnicy sesji mogą widzieć utworzoną zawartość.
-  : wyświetlenie wszystkich udostępnionych obrazów w układzie mozaiki. Ta funkcja jest dostępna, jeśli zostały wybrane przynajmniej dwa obrazy.
-  /  : wybieranie większej liczby obrazów lub dokumentów.
-  : wyświetlenie uczestników grupy.

## NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o. Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.



Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.



Jeśli ekran jest zablokowany, urządzenie nie odczytuje tagów NFC ani nie odbiera danych.

Aby włączyć funkcję NFC, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

## Odczytywanie informacji z tagu NFC

Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

## Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Przysuń dolną część tylnej ścianki urządzeniu do czytnika kart NFC.

## Wysyłanie danych za pośrednictwem funkcji Android Beam

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **Android Beam** w prawo.

Wybierz element, zlokalizuj antenę NFC w drugim urządzeniu, zetknij antenę drugiego urządzenia z anteną Twojego urządzenia, a następnie dotknij ekranu Twojego urządzenia.

## S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.




Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **S Beam**. Przeciągnij przełącznik **S Beam** w prawo.

Wybierz element, zlokalizuj antenę NFC w drugim urządzeniu, zetknij antenę drugiego urządzenia z anteną Twojego urządzenia, a następnie dotknij ekranu Twojego urządzenia.



Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

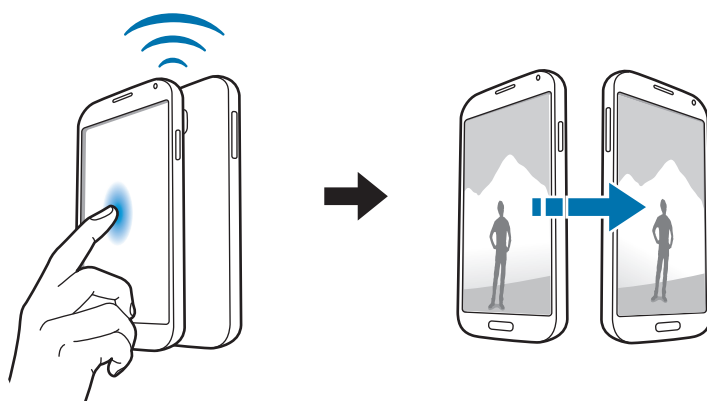

# Multimedia

## Muzyka

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.




- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

## Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.




Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij  → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Wł.** Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.


## Ustawianie utworu jako melodii dzwonka

Aby ustawić aktualnie odtwarzaną piosenkę jako dzwonek, dotknij  → **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia** → **Dzwonek telefonu** → **Gotowe**.



## Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Listy odtwarzania**, a następnie dotknij  → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij **Dodaj muzykę**, wybierz utwory do listy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij  → **Dodaj do listy odtwarzania**.

## Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie. Aby ta funkcja działała, należy włączyć wyświetlanie menu **Plac muzyczny** nad biblioteką muzyki przez dotknięcie  → **Ustawienia** → **Elementy menu muzyka** → **Plac muzyczny** → **Gotowe**. Po dodaniu nowego utworu dotknij **Plac muzyczny** →  → **Aktualizacja biblioteki**.

Dotknij **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

## Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 82)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.




- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.


### Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

## Robienie zdjęć

### Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

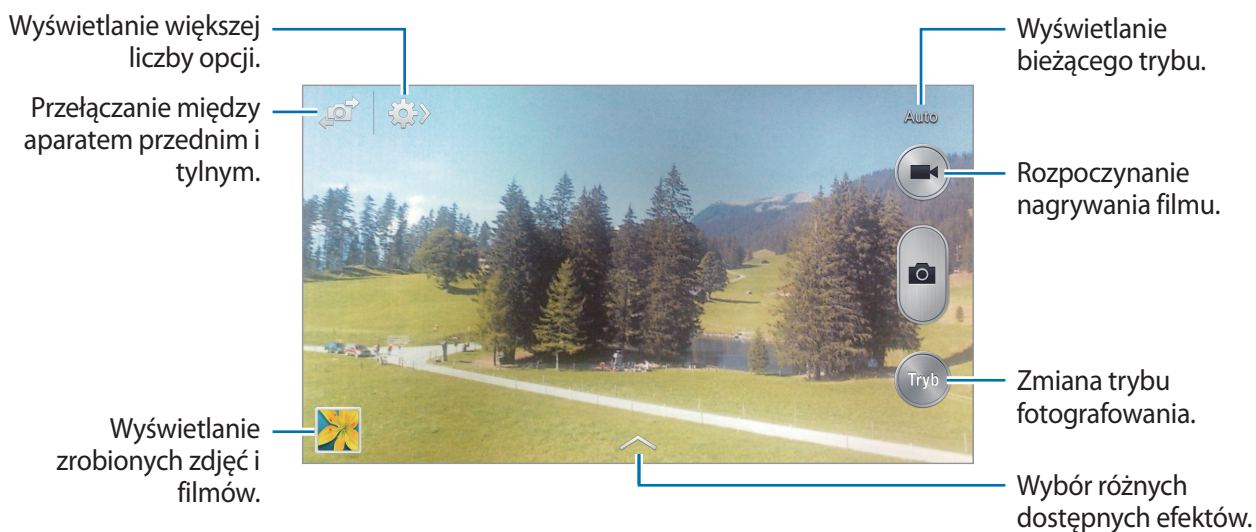




## Tryb fotografowania


Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto:** warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy:** fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie:** wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Seria zdjęć:** zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Najlepszy wyraz twarzy:** można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

Dotknij , aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij **Zapisz**, aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać go.

- **Dźwięk i obraz:** ta funkcja służy do robienia zdjęcia z dźwiękiem.

Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.





Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

- **Wyrówn. jasności (HDR):** robienie zdjęć o mocniejszym kontraście.
- **Panorama:** zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.  
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.
  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport:** można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.
- **Tryb nocny:** można użyć tego ustawienia do fotografowania w ciemności.

## Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij  i przesunąć aparat w jednym kierunku. Gdy dwie ramki panoramy zostaną dopasowane, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij .

Jeśli wizjer zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie za pomocą urządzenia zostanie wstrzymane.




## Stosowanie efektów filtra


Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

Dotknij  i wybierz efekt filtru. Dostępne opcje zależą od trybu pracy.



## Nagrywanie filmów

### Nagrywanie filmu

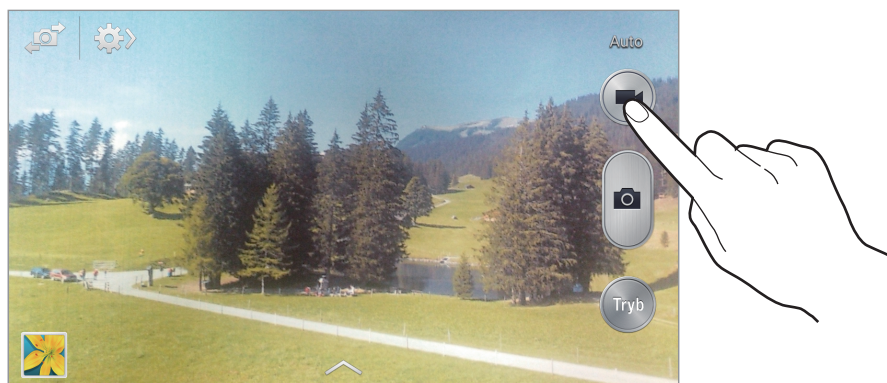Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .



Podczas nagrywania użyj następujących opcji:


- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

## Tryb nagrywania

Dotknij opcji  → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne:** można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit MMS:** tego trybu można użyć w celu uzyskania niższej jakości nagrywania odpowiedniej do wysyłania w wiadomościach.

## Przybliżanie lub oddalanie

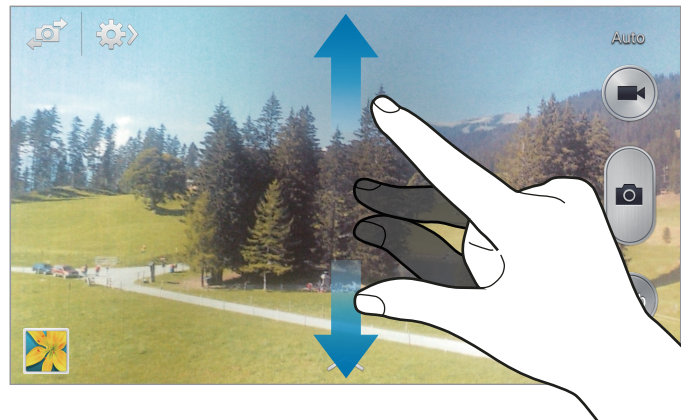



Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.





Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

## Udostępnianie zdjęć

Dotknij  →  i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnianie zdjęć:** wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct lub NFC.
- **Udost. zdjęć znajomym:** można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Udost. zdjęć w ChatON:** wysyłanie zdjęcia do innego urządzenia za pomocą aplikacji ChatON.

## Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij  → , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia / Rozmiar filmu:** wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Dotk., aby fotogr.:** dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby zrobić zdjęcia.
- **Detekcja twarzy:** skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru:** wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnieważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **ISO:** wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Stabilizator obrazu:** włączanie i wyłączanie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Zapisywanie jako:** ustawienie zapisywania zarówno zdjęcia HDR, jak i oryginalnego lub tylko wersji HDR.


- **Etykieta lokalizacji:** dodawanie etykiety GPS do zdjęcia. Tę funkcję można włączyć podczas fotografowania w celu tworzenia albumów w aplikacji **Story Album**.



- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.
- **Przejrz. obr./fil.:** szybkie wyświetlanie zrobionych zdjęć.
- **Klawisz głośności:** ustawienie, czy przycisk regulacji głośności ma służyć do sterowania funkcją powiększenia czy migawki.
- **Samowyzwalacz:** można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli:** można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji:** zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze:** wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Lampa błyskowa:** włączenie lub wyłączenie flesza.
- **Sterowan. głosem:** ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Kontekstowa nazwa pliku:** wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Włączenie tej opcji umożliwia stosowanie etykiet tekstowych w aplikacjach **Galeria** i **Story Album**.
- **Domyślna pamięć:** wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj:** zerowanie ustawień aparatu.

## Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij  → **Układ ikon**.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu.

## Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.



- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

## Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

## Przybliżanie lub oddalanie


Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Rozsuń dwa palce na dowolnym miejscu, aby powiększyć. Zsuń palce do siebie, aby uzyskać pomniejszenie, lub dotknij dwukrotnie, aby powrócić.

## Odtwarzanie filmów


Pliki filmów są wyświetlane z ikoną  w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

## Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

## Edycja obrazów


W trakcie przeglądania obrazu dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Ulubione:** dodawanie do listy ulubionych.
- **Pokaz slajdów:** włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć:** to ustawienie służy do dodawania ramek do i notatek do obrazu. Zmodyfikowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia:** umożliwia dopisanie notatki z tyłu obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.
- **Kopiuj do schowka:** skopiowanie do schowka.
- **Drukuj:** drukowanie obrazu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym:** wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo:** obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo:** obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij:** zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Ustaw jako:** ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły:** wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień Galerii.

## Edycja obrazów



Podczas przeglądania obrazu dotknij .

## Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.




## Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij  → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

## Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij  → **Wybierz element**, wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij  aby je wysłać do innych lub udostępnić poprzez serwis społecznościowy.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij  aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

## Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij  → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

## Dodawanie etykiet twarzy

Dotknij  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy pojawi się żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.


Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.



Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.




## Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij  → **Ustawienia** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

## Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby uporządkować obrazy lub filmy przechowywane w urządzeniu. Możesz kopiować lub przenosić pliki z jednego folderu do drugiego.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **Gotowe**. Dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Przenieś**, aby przenieść.

## Story Album

Ta aplikacja służy do tworzenia własnego albumu cyfrowego i przechowywania w nim własnych historii poprzez automatyczne i staranne segregowanie zdjęć.

Dotknij **Story Album** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację Story Album, należy ją wcześniej pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

## Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.


Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.




- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

## Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

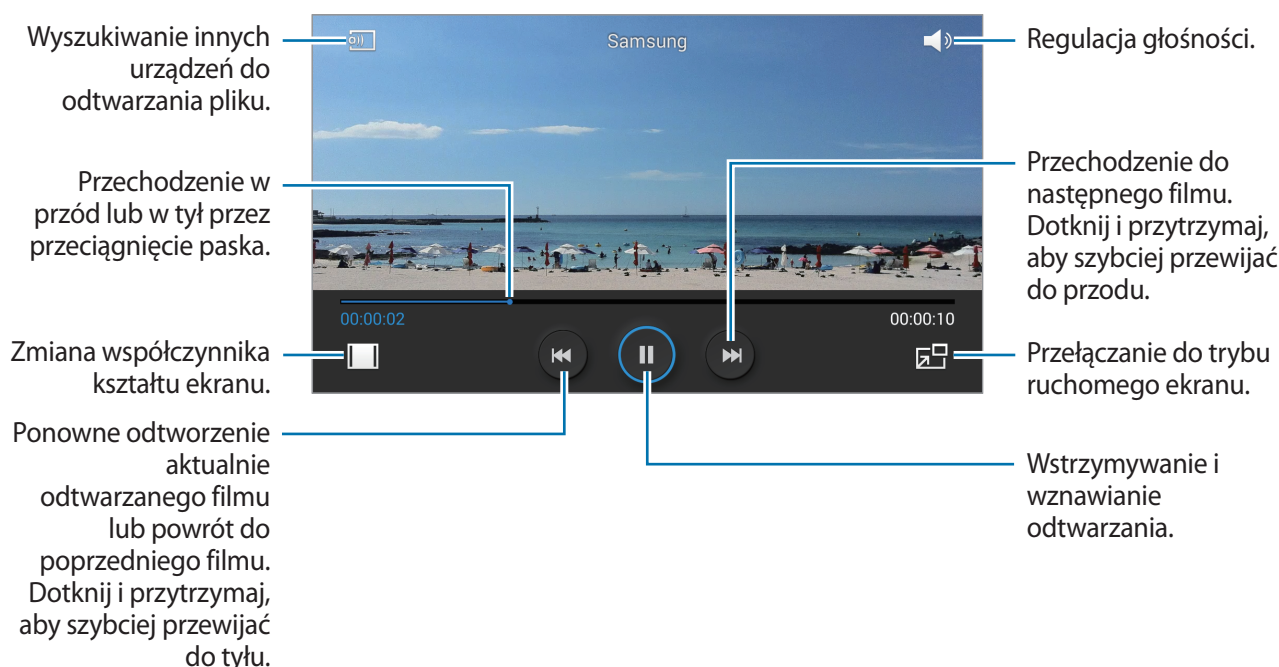

Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania, w trakcie odtwarzania dotknij  → **Ustawienia** → **Minikontroler**. Następnie przeciągnij przełącznik **Minikontroler** w prawo i wybierz opcję wyświetlania panelu sterowania.




Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.


## Usuwanie filmów

Dotknij  → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij **Usuń**.

## Udostępnianie filmów

Dotknij  → **Udostępnij przez**, wybierz filmy, dotknij **OK**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

## Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

## YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Oglądanie filmów




Dotknij  i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

## Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

## Przesyłanie filmów

Dotknij  → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij .

## Radio FM

Można słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

Dotknij **Radio FM** na ekranie aplikacji.

### Słuchanie radia FM

Przed uruchomieniem radia FM podłącz słuchawki do urządzenia.




Przy pierwszym uruchomieniu radio FM przeszuka częstotliwości, a następnie zapisze automatycznie dostępne stacje radiowe.

Dotknij , aby włączyć radio FM.



## Przeszukiwanie stacji radiowych

Dotknij  → **Skanuj**, a następnie wybierz opcję skanowania. Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i dotknij , aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

## Dodawanie stacji do listy stacji radiowych

Wybierz stację radiową, a następnie dotknij , aby dodać stację do listy ulubionych.

## Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

# Sklepy z aplikacjami i multimediami

## Sklep Play


Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.


Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

## Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij  → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

## Samsung Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij **KATEGORIA**, aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij  w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby ją pobrać, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

## S Suggest

Można użyć tej aplikacji do przeglądania oraz pobierania najnowszych aplikacji sugerowanych przez firmę Samsung.

Dotknij **S Suggest** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Gry Play

Tej aplikacji można użyć do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.



# Narzędzia

## S Notatka


Ta aplikacja służy do tworzenia notatek z obrazami i nagraniami głosu.

Dotknij **S Notatka** na ekranie aplikacji.



### Redagowanie notatek


Istnieje możliwość tworzenia notatek z bogatszą zawartością poprzez rysowanie szkiców palcem, dodawanie obrazów lub notatek głosowych.

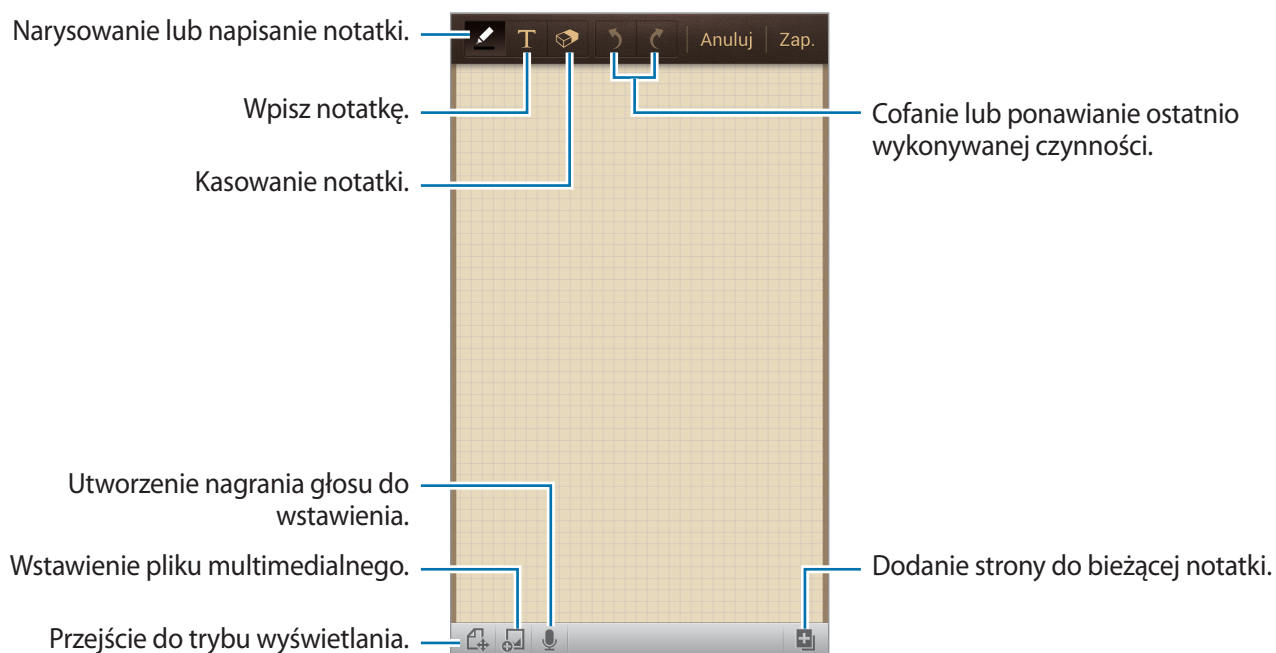
Dotknij **+ [pencil]**, aby napisać lub narysować na ekranie, lub dotknij **+ T**, aby wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury.



Podczas pisania notatki dotknij jeszcze raz , aby zmienić typ pisaka, grubość linii lub kolor.

Podczas kasowania ręcznie napisanej notatki dotknij , następnie dotknij , aby zmienić rozmiar gumki, lub dotknij **Wyczyść wszystko**, aby skasować notatkę.

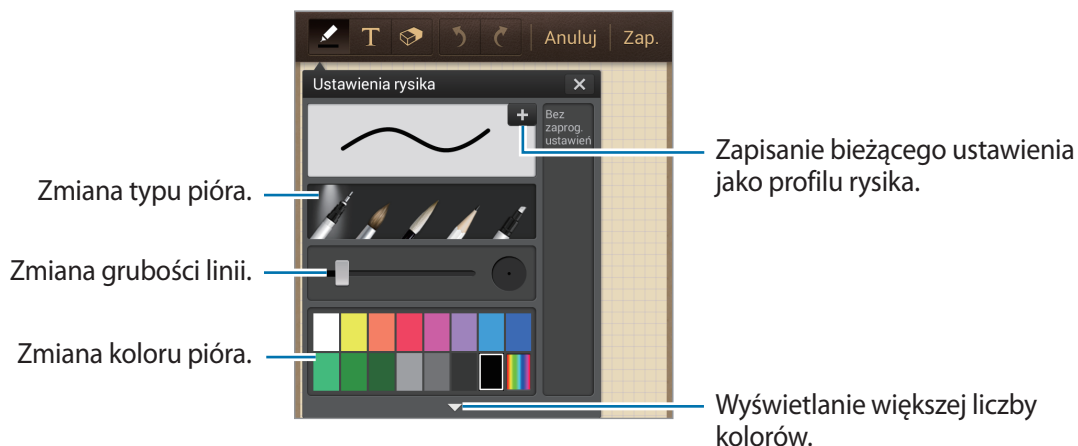

Aby zmienić tło arkusza, dotknij  → **Zmień tło**.


Aby dodać etykiety, dotknij  → **Dodaj etykietę**.


## Wstawianie plików multimedialnych lub nagrania głosu

Dotknij , aby wstawić pliki multimedialne. Dotknij , aby wstawić nagranie głosu.

## Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby wyszukać notatkę, dotknij  → **Szukaj**.

Aby usunąć notatki, dotknij  → **Usuń**.


Aby sortować notatki według dat, tytułów, etykiet lub innych kryteriów, dotknij  → **Sortuj wg**.

Aby zmienić tryb widoku, dotknij  → **Sortuj wg listy**.


Aby utworzyć notatkę przez zaimportowanie pliku, dotknij  → **Importuj**.

Aby wyeksportować notatki do innych lokalizacji w pamięci masowej, dotknij  → **Eksportuj**.

Aby utworzyć folder, dotknij  → **Utwórz katalog**.


Aby zmienić kolejność notatek, dotknij  → **Zmień kolejność**.

Aby przenieść notatki do innego folderu, dotknij  → **Przenieś**.

Aby skopiować notatki, dotknij  → **Kopiuj**.


Aby zmienić ustawienia aplikacji S Memo, dotknij  → **Ustawienia**.

Aby wyświetlić pomoc do aplikacji S Memo, dotknij  → **Pomoc**.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową notatek lub przywrócić je z dysku, dotknij  → **Kopia zapasowa i odzyskiwanie**

## Wyświetlanie notatki


Dotknij miniatury notatki, aby ją otworzyć.

Aby usunąć notatkę, dotknij  → **Usuń**.


Aby przesłać notatkę do innych osób, dotknij  → **Udostępnij przez**.

Aby wyeksportować notatki do innych lokalizacji w pamięci masowej, dotknij  → **Eksportuj**.

Aby dodać notatkę jako listę ulubionych, dotknij  → **Dodaj do Ulubionych**.

Aby zapisać notatkę jako zdarzenie, dotknij  → **Utwórz wydarzenie**.

Aby ustawić notatkę jako tapetę lub przypisać ją do kontaktu, dotknij  → **Ustaw jako**.

Aby wydrukować notatkę na drukarce podłączonej do urządzenia, dotknij  → **Drukuj**. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Aby edytować notatkę, dotknij .

Aby odtworzyć nagranie głosu, dotknij .

## S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.


Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

### Tworzenie zdarzeń lub zadań


Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych metod:


- **Dodaj wydarzenie:** wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Dodaj zadanie:** wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

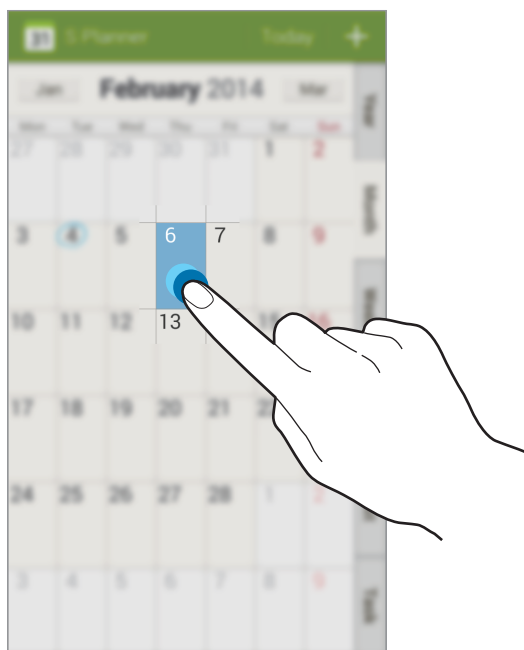



Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **Edytuj szczeg. wydarzenia** lub **Edytuj szczegóły zadania**, aby dodać więcej szczegółów, np. jak często zdarzenie ma być powtarzane, czy alarm ma być odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest miejsce zdarzenia.

Zaproś innych do wydarzenia, wysyłając wiadomość lub e-mail. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail w polu **Uczestnicy** lub dotknij , aby otworzyć listę kontaktów.

Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij  obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

## Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Google** w sekcji **Moje konta** → konto Google → **Synchronizuj kalendarz**. Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** →  → **Synchronizacja**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, dotknij  → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konto Google.

## Zmiana typu kalendarza


Wybierz jeden z typów kalendarza, takich jak roczny, miesięczny, dzienny itp. po prawej stronie ekranu.

## Wyszukiwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij  → **Szukaj**, a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia lub zadania, dotknij **Dzisiaj** w górnej części ekranu.

## Usuwanie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, a następnie dotknij  → **Usuń**.

## Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

## Dropbox



Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.





Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.

Po aktywacji usługi Dropbox dotknij **Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu**, aby automatycznie przesłać do usługi Dropbox zdjęcia lub filmy zrobione aparatem urządzenia. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij  →  → **Prześlij tutaj** → **Zdjęcia lub filmy** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

## Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej danych aplikacji przy użyciu konta Samsung lub usługi Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Chmura**.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

## Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synchronizacji**, aby synchronizować pliki.

## Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

## Dysk

Dzięki tej aplikacji można tworzyć i edytować dokumenty oraz udostępniać je innym za pomocą pamięci Google Drive. Po utworzeniu dokumentów lub przesłaniu plików do pamięci Google Drive urządzenie automatycznie synchronizuje dane z serwerem sieci Web oraz wszystkimi innymi komputerami, na których zainstalowano usługę Google Drive. Uzyskiwanie dostępu do plików bez konieczności przesyłania ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Zegar

Ta aplikacja może służyć jako zegar biurkowy, a także umożliwia ustawianie alarmów, sprawdzanie godziny w różnych dużych miastach świata, mierzenie czasu trwania zdarzenia oraz ustawianie czasomierza.

Dotknij **Zegar** na ekranie aplikacji.

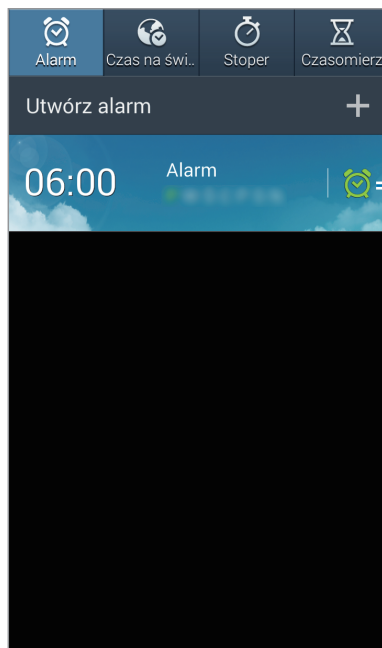

Włączanie lub wyłączanie tego alarmu.

## Alarm



### Ustawianie alarmów

Dotknij **Utwórz alarm**, ustaw czas wyłączenia alarmu, wybierz dni, w które ma być odtwarzany alarm, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Alarm lokalizacji:** ustawianie lokalizacji. Alarm zostanie wyłączony tylko wtedy, gdy znajdziesz się w tym miejscu.
- **Drzemka:** ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny:** ustaw czas do wyłączenia alarmu przed upłynięciem zaprogramowanego czasu.



## Wyłączanie alarmów

Przeciągnij  poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij  poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

## Usuwanie alarmów

Dotknij i przytrzymaj alarm, a następnie dotknij **Usuń**.

## Czas na świecie

### Tworzenie zegarów

Dotknij **Dodaj miasto** i wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij **Ustawienia czasu letniego**.

### Usuwanie zegarów

Dotknij i przytrzymaj zegar, a następnie dotknij **Usuń**.


## Stoper

Dotknij **Start**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **Pomiar**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Aby usunąć zapisane czasy okrążeń, dotknij **Wyzeruj**.

## Czasomierz

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **Start**.

Przeciągnij  poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

## Zegar biurkowy

Dotknij , aby wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

## Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij ☰ → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij ☑, aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, dotknij ☑ → **Wyczyść historię**.

## Dyktafon

Można użyć tej aplikacji do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

### Nagrywanie notatek głosowych







Dotknij 🔴, aby rozpocząć nagrywanie. Mów do mikrofonu w dolnej części urządzenia. Dotknij ⏏, aby wstrzymać nagrywanie. Dotknij ⏏, aby zatrzymać nagrywanie.




Aby ustawić urządzenie na usuwanie szumów z tła, dotknij ☰ → **Ustawienia** → **Redukcja szumu** → **Wł.**

## Odtwarzanie notatek głosowych

Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

-  : przycięcie notatki głosowej.
- **x1.0** : regulowanie prędkości odtwarzania.
-  : wstrzymanie odtwarzania.
-  /  : przeskoczenie 60 sekund do tyłu lub do przodu.
-  /  : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Aby wysłać notatkę głosową innym osobom, dotknij  → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

## Zarządzanie notatkami głosowymi

Na liście notatek głosowych dotknij  i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnij przez**: wybierz notatki głosowe do wysłania, a następnie wybierz sposób udostępniania.
- **Usuń**: wybór notatek głosowych do usunięcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień dyktafonu.
- **Koniec**: zamknięcie dyktafonu.

## Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi

Na liście notatek głosowych dotknij  → **Ustawienia** → **Kontekstowa nazwa pliku** → **Wł.**

## S Voice

Tej aplikacji można użyć do wydawania urządzeniu poleceń głosowych, aby uruchomić różne funkcje.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiedzianych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiedziania poleceń.

## Tryb bez obsługi manualnej

W trybie bez obsługi manualnej zawartość będzie odczytywana na głos podczas przychodzących połączeń, wiadomości i powiadomień, co umożliwia korzystanie z urządzenia podczas prowadzenia samochodu bez użycia rąk. Na przykład w przypadku przychodzącego połączenia odczytane zostanie nazwisko dzwoniącego lub numer telefonu.

Aby aktywować tryb bez obsługi manualnej, należy wypowiedzieć słowa „Hands-free mode on”.



Tryb głosnomówiący należy wyłączyć, jeśli nie jest używany, aby zawartość nie była odczytywana na głos. Aby wyłączyć tryb głosnomówiący, wypowiedz słowa „Hands-free mode off”.

## Stosowanie poleceń budzenia na zablokowanym ekranie

Na zablokowanym ekranie można używać różnych funkcji za pomocą zaprogramowanych poleceń budzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady**, a następnie zaznacz **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**.

## Google


Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć  i wprowadzić słowo kluczowe.


Jeśli przeszukiwanie aplikacji nie daje wyników, zostanie wyświetlona przeglądarka WWW z wynikami wyszukiwania.

## Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij  → **Ustawienia** → **Przeszukiwanie telefonu**, a następnie zaznacz żądane elementy.

## Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia funkcji Google Now, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.

## Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.



Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

## Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.







## Przeglądanie plików

Wybierz kategorię, a następnie wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść do folderu nadrzędnego, dotknij . Aby powrócić do folderu głównego, dotknij .

Będąc w folderze dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Zaznacz wszystko:** zaznaczenie wszystkich plików i jednocześnie zastosowanie w odniesieniu do nich tej samej opcji.
- **Utwórz katalog:** tworzenie folderu.
- **Szukaj:** wyszukiwanie plików.
- **Tryb widoku:** zmiana trybu widoku.
- **Sortuj wg:** sortowanie plików lub folderów.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień menedżera plików.


Wybierz plik lub folder, zaznaczając go, a następnie użyj jednej z poniższych funkcji:

-  : usuwanie plików lub folderów.
-  : wysyłanie plików innym osobom lub udostępnianie ich.
-  → **Przenieś**: przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
-  → **Kopiuj**: kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
-  → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
-  → **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów pliku lub folderu.

## Wyszukiwanie pliku

Dotknij  → **Szukaj** i wprowadź kryteria wyszukiwania.

## Dodawanie skrótów do folderów

Do folderu głównego można dodać skróty do często używanych folderów. Dotknij  → **Dodaj skrót**, wprowadź nazwę skrótu, dotknij **OK**, wybierz folder, a następnie dotknij **Ustaw tutaj**.

## Pobrane

Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji.

Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Aby posortować pliki według rozmiaru, dotknij **Sortuj wg rozmiaru**.

Aby posortować pliki według daty, dotknij **Sortuj wg daty**.

# Podróże i miejsca w pobliżu

## Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

## Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

## Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.



# Ustawienia

## Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont. Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

## Połączenia

### Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Stabilne połączenie z siecią można utrzymywać, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij .

- **Zaawansowane:** dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS:** łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS:** łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

### Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi


Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.



Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

## Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** i dotknij **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.


## Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Limit czasu widoczności:** ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki:** wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia:** ustawienie nazwy urządzenia dla połączenia Bluetooth.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

## Router i router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.
- **Router USB:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom lub innym urządzeniom przez interfejs Bluetooth.


## Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

## Licznik danych

Można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

- **Sieć komórkowa:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Limit użycia danych pakietowych:** ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych:** można ustawić comiesięczne zerowanie licznika użytych danych.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Roaming danych:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle:** wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja:** włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji. Informacje z poszczególnych kont, które będą synchronizowane, można wybrać w **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**.
- **Pokaż użycie Wi-Fi:** ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe:** wybieranie punktów dostępu Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.

## Lokalizacje

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

- **Tryb:** wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji:** wyświetlanie aplikacji, które korzystają z informacji o aktualnej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
- **Usługi lokalizacji:** wyświetlanie aplikacji, które korzystają z informacji o aktualnej lokalizacji.
- **Moje miejsca:** konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

## Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

### Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

### Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

### Sieci komórkowe

- **Sieć komórkowa:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci:** wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

### VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

## NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

- **Android Beam:** można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

## S Beam

Funkcja S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak np. filmów, obrazów lub dokumentów, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.

## Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia:** wyświetlanie nazwy urządzenia.
- **Udostępniona zawartość:** ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Niedozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do:** wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Pobieraj z innych urządzeń:** określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

## Urządzenie

### Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność:** zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Intensywność wibracji:** dostosowanie intensywności wibracji.
- **Dzwonki:** wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje:** dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
- **Powiadomienia:** wybieranie dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia:** odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa:** ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Aplikacje Samsung:** zmiana ustawień powiadomień dla wszystkich aplikacji.

- **Dźwięk podczas dotykania:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracje przy dotykaniu:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania wibracją dotknięcia klawisza.
- **Adapt Sound:** personalizacja dźwięku pod kątem ucha używanego najczęściej podczas połączeń lub słuchania muzyki.

## Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Jasność:** ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Podświetl. klawiszy dot.:** określanie czasu włączenia podświetlenia klawiszy dotykowych.
- **Aut. dost. tonację ekranu:** ustawianie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu:** określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
- **Autom. obrót ekranu:** skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wyświetl naład. baterii w %:** ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

## Wiele okien

Aktywacja funkcji Wiele okien umożliwia działanie wielu aplikacji na ekranie równocześnie.

- **Otw. w trybie wielu okien:** ustawienie aktywacji funkcji Wiele okien na urządzeniu przy otwieraniu plików z folderu **Moje pliki** lub **Wideo**.

## Wskaźnik LED

- **Ładowanie:** włączanie powiadomienia świetlnego podczas ładowania baterii.
- **Bateria rozładowana:** włączanie powiadomienia świetlnego, gdy bateria jest bliska rozładowania.
- **Powiadomienia:** włączanie powiadomienia świetlnego w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości lub powiadomień.
- **Nagranie głosowe:** włączanie powiadomienia świetlnego podczas nagrywania notatek głosowych.

## Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu:** aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Wiele widgetów:** zezwolenie na używanie widgetów na zablokowanym ekranie urządzenia.
- **Opcje widgetu Zegar:** konfiguracja ustawień dla widgetu zegara.
  - **Zegar podwójny:** ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.
  - **Rozmiar zegara:** regulacja wielkości zegara.
  - **Pokaż datę:** ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
- **Wiadomość prywatna:** ustawienie, czy na zablokowanym ekranie ma być wyświetlana osobista wiadomość.
  - **Edytuj wiadomość prywatną:** edytowanie osobistej wiadomości.
- **Informacje o właścicielu:** wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.
- **Efekt odblokowania:** ustawianie efektu po odblokowaniu ekranu.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia:** skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Tekst pomocy:** ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.

## Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

- **Ekran startowy:** wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady:** wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania:** wybór obrazu tła ekranu startowego i blokady.

## Czcionka

Zmiana ustawień czcionki.

- **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.

## Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

- **Dostosowanie jasności:** ustawienie wyświetlania paska dostosowania jasności w panelu powiadomień.
- **Ust.przyciski panelu pow.:** zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

## Tryb Ułatwienia


Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.



## Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnych niepełnosprawnościach ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Autom. obrót ekranu:** ustawienie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wypowiadaj hasła:** skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji Talkback.
- **Odbieranie i kończenie połączeń:**
  - **Odbieraj poł. przyciskiem:** ustawienie urządzenia pozwalające na odbieranie połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
  - **Funkcje głosowe:** ustawienie urządzenia pozwalające na odbieranie lub odrzucanie połączenia za pomocą poleceń głosowych.
  - **Kl. zasilania kończy poł.:** ustawienie urządzenia pozwalające na kończenie połączeń po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.
- **Tryb jednego dotknięcia:** ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.
- **Pokaż skrót:** dodawanie skrótu do ustawień Dostępność w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku włączania/wyłączania.
- **Zarządzaj dostępnością:** eksportowanie lub importowanie ustawień dostępności w celu ich współdzielenia z innymi urządzeniami.
- **TalkBack:** włączenie aplikacji TalkBack, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Gesty powiększenia:** ustawianie powiększania i pomniejszania gestami palców.
- **Kolory w negatywie:** odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Przypomnienie o powiadom.:** ustawienie alarmu dla pominiętych powiadomień oraz interwału powtarzania tego alarmu.
- **Skrót dostępności:** ustawienie, czy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania, a następnie dotknięcie i przytrzymanie ekranu dwoma palcami ma powodować uaktywnienie aplikacji Talkback.

- **Opcje syntezy mowy:**
  - **Preferowany moduł TTS:** zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
  - **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
  - **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
  - **Stan domyślnego języka:** wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.
- **Balans dźwięku:** dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono:** włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Napisy Google (kodowane):** ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Google oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Napisy Samsung (kodowane):** ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Samsung oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Menu asystenta:** ustawianie wyświetlania ikony skrótu do asystenta, który umożliwia dostęp do funkcji obsługiwanych przez zewnętrzne przyciski lub funkcje na pasku powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji:** ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Kontrola interakcji:** aktywacja trybu sterowania interakcją w celu ograniczenia reakcji urządzenia na sterowanie aplikacją.

## Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

- **Odrzucanie połączeń:** automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Wiad. o odrzucaniu poł.:** dodawanie lub edycja wiadomości wysyłanej po odrzuceniu połączenia.
- **Odbieranie/kończenie połączeń:**
  - **Odbieraj poł. przyciskiem:** ustawienie urządzenia pozwalające na odbieranie połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
  - **Funkcje głosowe:** ustawienie urządzenia pozwalające na odbieranie lub odrzucanie połączenia za pomocą poleceń głosowych.
  - **Kl. zasilania kończy poł.:** ustawienie urządzenia pozwalające na kończenie połączeń po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.
- **Wyłącz ekran podczas poł.:** ustawianie wyłączania w urządzaniu czujnika zbliżeniowego podczas połączenia.
- **Sygnalizacja połączeń:**
  - **Wibr. dla odebrania:** ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracje na zakończ. poł.:** ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnal nawiązania połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnal minutowy:** włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnal zakończenia połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiadom. podczas poł.:** ustawienie włączania alarmów o wydarzeniach podczas połączenia.
- **Akcesoria używane podczas poł.:**
  - **Autom. odbieranie poł.:** włączenie w urządzeniu automatycznego odbierania połączeń po upływie określonego czasu (pod warunkiem, że jest podłączony zestaw słuchawkowy).
  - **Opóźnienie autom. odb.:** wybór czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane.
  - **Warunki połączeń wych.:** włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typ łącz. wychodzącego:** wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- **Dodatkowe ustawienia:**
  - **Identyfikator rozmówcy:** wyświetlanie swojego identyfikatora rozmówcy innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Autom. numer kierunkowy:** włączenie w urządzeniu automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Blokowanie poł.:** blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
  - **Połąc. oczekujące:** zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie:** włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN:** włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.
- **Dzwonki i tony klawiatury:**
  - **Dzwonki:** wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
  - **Wibracje:** dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
  - **Wibracja podczas dzwonienia:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.
- **Personalizuj dźwięk poł.:** wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
  - **Bieżący korektor dźwięków:** wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
  - **Adapt Sound:** personalizacja dźwięku pod kątem ucha używanego najczęściej podczas połączeń lub słuchania muzyki.
- **Zwiększ.głośn. w kieszeni:** ustawienie zwiększania poziomu głośności dzwonka, gdy urządzenie znajduje się z zamkniętej przestrzeni, takiej jak torba czy kieszeń.
- **Obraz połączenia wideo:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Opcje po błędzie poł.:** wybranie tej opcji spowoduje wykonanie próby nawiązania połączenia głosowego, gdy połączenie wideo nie zostanie nawiązane.
- **Usługa poczty głosowej:** wybór lub ustawianie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.:** wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk:** wybór dzwonka nowych wiadomości poczty głosowej.
- **Wibracja:** ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.

- **Konta:** ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
- **Używ. łącz. internet.:** ustawienie, czy wszystkie połączenia mają być realizowane za pomocą usługi połączeń IP czy tylko połączenia IP.

## Tryb blokowania

Służy do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, od których połączenia będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

## Kontrola

## Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

### Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

### Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

### Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij .



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wybór języków wpisywania:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu:** można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana:** włączenie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Automatyczne wielkie litery:** włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje:** ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.

- **Automatyczna interpunkcja:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Brak:** ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.
- **Wpisywanie ciągle:** ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Sterowanie kursorem:** włączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.
- **Dźwięk:** ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracja:** ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków:** włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Pomoc:** dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia:** zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

## Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij .

- **Wybierz języki:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiedzianych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

## Mech. rozp. głosu

Wybór mechanizmu rozpoznawania głosu.

## Wyszukiwanie głosowe

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Samsung są następujące:

- **Language:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Open via the home key:** jeśli ta funkcja jest włączona, dwukrotne naciśnięcie przycisku ekranu startowego będzie powodowało uruchomienie aplikacji **S Voice**.
- **Use location data:** ustawienie, czy urządzenie może używać informacji o bieżącej lokalizacji podczas wyświetlania wyników wyszukiwania głosowego.
- **Hide offensive words:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Help:** dostęp do informacji pomocy dotyczących funkcji **S Voice**.
- **About:** wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

- **Auto start speakerphone:** ustawienie, czy ma być automatycznie włączana funkcja głośnika podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji **S Voice**.
- **Show body of message:** ustawienie wyświetlania tekstu nowej wiadomości.
- **Wake up command:** ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia budzenia podczas używania funkcji **S Voice**.
- **Check missed events:** ustawienie, czy w przypadku uruchomienia funkcji **S Voice** przez naciśnięcie przycisku na zestawie słuchawkowym mają być sprawdzane nieodebrane połączenia, wiadomości lub zdarzenia.
- **Home address:** można wprowadzić adres domowy, który będzie używany wraz z funkcją sterowania głosem.
- **Log in to Facebook:** wprowadź dane logowania do konta Facebook, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** wprowadź dane logowania do konta Twitter, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Google są następujące:


- **Język:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy:** skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **"OK Google" hotword detection:** włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Rozpoznawanie mowy offline:** pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth:** ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

## Opcje syntezy mowy

- **Preferowany moduł TTS:** zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka:** wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.



## Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

## Funkcje głosowe

Skonfigurowanie urządzenia do rozpoznawania poleceń głosowych w celu sterowania urządzeniem. Można wybrać funkcje do sterowania poleceniami głosowymi.



Po włączeniu opcji **Wibracja podczas dzwonienia** urządzenie nie będzie w stanie rozpoznać poleceń głosowych przy połączeniu przychodzącym.

## Tryb głośnomówiący

Ustawienie urządzenia do głośnego odczytywania powiadomień i określenie aplikacji, które są używane w trybie bez obsługi manualnej.

## Ruchy

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Bezpośrednie poł.:** ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
- **Inteligentne powiadomienie:** powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
- **Wycisz/wstrzymaj:** ustawianie wyciszania połączeń przychodzących, alarmów i muzyki poprzez położenie urządzenia ekranem do dołu.

## Ruch dłoni

Aktywacja funkcji ruchu dłoni umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez dotknięcie ekranu.

- **Przechwyć ekran:** włączenie w urządzeniu zapisywania zrzutu ekranu przez przesunięcie dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
- **Wycisz/wstrzymaj:** ustawienie wstrzymania odtwarzania multimedialnych treści przy dotknięciu ekranu dłonią.



## Inteligentny ekran

- **Smart stay:** uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.

## Ogólne

### Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

### Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

## Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** ustawianie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie:** ustawianie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

## Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.

- **Autom. strefa czasowa:** ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową:** wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** umożliwia wybranie formatu daty.

## Wiadomość alarmowa

Te ustawienia urządzenia umożliwiają wysyłanie wiadomości do odbiorców w przypadku nagłego wypadku. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk regulacji głośności z obu stron, aby wysłać wiadomość.

- **Edytuj wiadomość alarmową:** edycja wiadomości, która zostanie wysłana w razie nagłego wypadku.
- **Wyślij zdjęcia alarmowe:** ustawianie wykonywania zdjęć i wysyłania ich wraz z wiadomością do odbiorców.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Interwał wiadomości:** ustawianie odstępu czasu, po którym wiadomość jest wysyłana ponownie.
- **Kontakty alarmowe:** wybór lub edycja odbiorców wiadomości.

## Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania:** określenie, czy po podłączeniu/wyjęciu urządzenia z biurkowej stacji dokującej ma być odtwarzany dźwięk.
- **Tryb wyjścia audio:** ustawianie, aby po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej używany był głośnik stacji.
- **Tapeta Desk Home:** określenie, czy po podłączeniu urządzenia do paska biurkowego ma być wyświetlany zegar biurkowy.
- **Automatyczne odblokowanie:** ustawianie automatycznego odblokowania przy otwarciu porywy.
- **Tapeta okna S View:** zmiana tapety okna S View.

## Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

## Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

- **Ekran startowy:** wybór domyślnego trybu ekranu startowego.
- **Wiadomości:** wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

## Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

- **Wyświetl naład. baterii w %:** ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

## Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Wydajność procesora:** ustawienie ograniczania wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Parametry pracy ekranu:** zmniejszenie jasności ekranu.
- **Wyłącz wibrację dotykową:** wyłączenie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Więcej porad:** informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

## Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

## Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

- **Zaszyfruj urządzenie:** określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.



Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci:** włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.



Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola:** konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **Rejestracja konta:** dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Użyj sieci bezprzew.:** ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi i komórkowych.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do witryny:** uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
  - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła:** włączenie w urządzeniu wyświetlania haseł podczas ich wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła:** wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.

- **Sprawdzaj aplikacje:** ustawienie zezwalania firmie Google na sprawdzanie aplikacji pod kątem szkodliwego działania przed jej zainstalowaniem.
- **Aktualizac. zasad zabezp.:**
  - **Aktualizacje automatyczne:** ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.
  - **Preferowane sieci:** wybór typu połączenia z siecią w celu automatycznego wyszukiwania i pobierania aktualizacji zabezpieczeń.
  - **Sprawdź aktualizacje:** wyszukiwanie aktualizacji bezpieczeństwa.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń:** ustawienie automatycznego wysyłania raportów bezpieczeństwa, jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.
- **Typ pamięci:** ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia:** określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia:** instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

## Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

## Ustawienia Google

Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień funkcji udostępnianych przez narzędzia Google. Dotknij opcji **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

# Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

## Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

## Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

## Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

## Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

## Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez ponad 7 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

## Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

## Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

## Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

## Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

## Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

## Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj połączane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

## Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.



## Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

## Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

## Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szумы.

## Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu nie są one odtwarzane lub są wyświetlane komunikaty o błędzie, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

### Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

### Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

### Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

## Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

## Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

- \* Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- \* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

